


<b>IL MOTORE NON PARTE O PARTE A FATICA</b>	<b>21-1</b>	<b>PRESTAZIONI SCADENTI AD ALTE VELOCITÀ</b>	<b>21-4</b>
<b>IL MOTORE MANCA DI POTENZA</b>	<b>21-2</b>	<b>SCARSA MANEGGEVOLEZZA</b>	<b>21-4</b>
<b>PRESTAZIONI SCADENTI A BASSE VELOCITÀ E AL MINIMO</b>	<b>21-3</b>		


## IL MOTORE NON PARTE O È DIFFICILE DA AVVIARE

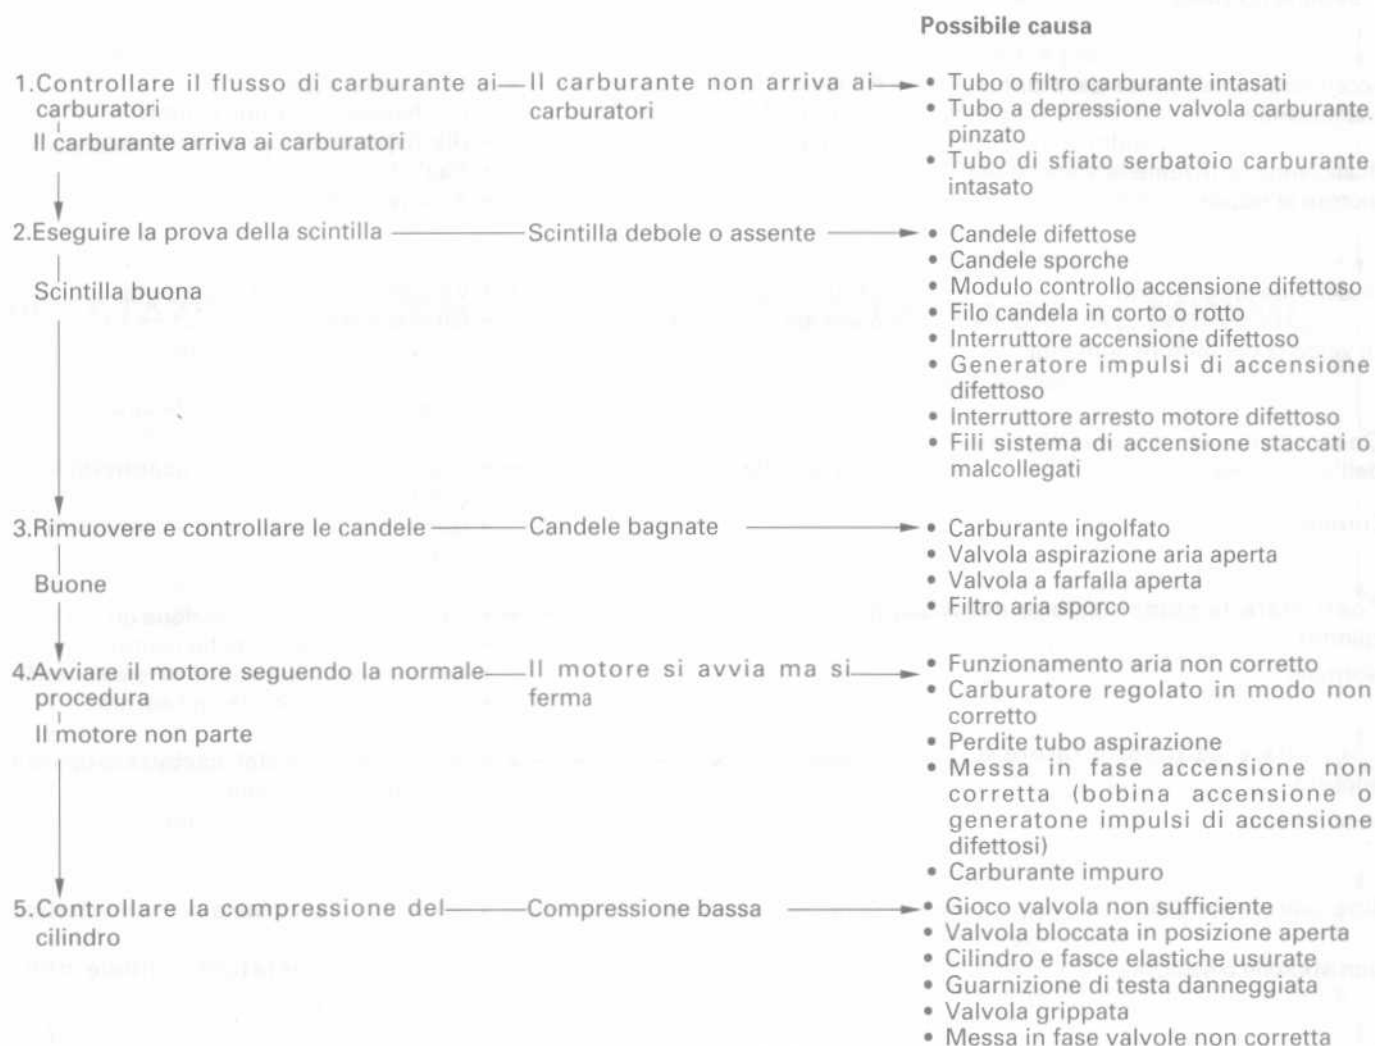


# IL MOTORE MANCA DI POTENZA

Possibile causa




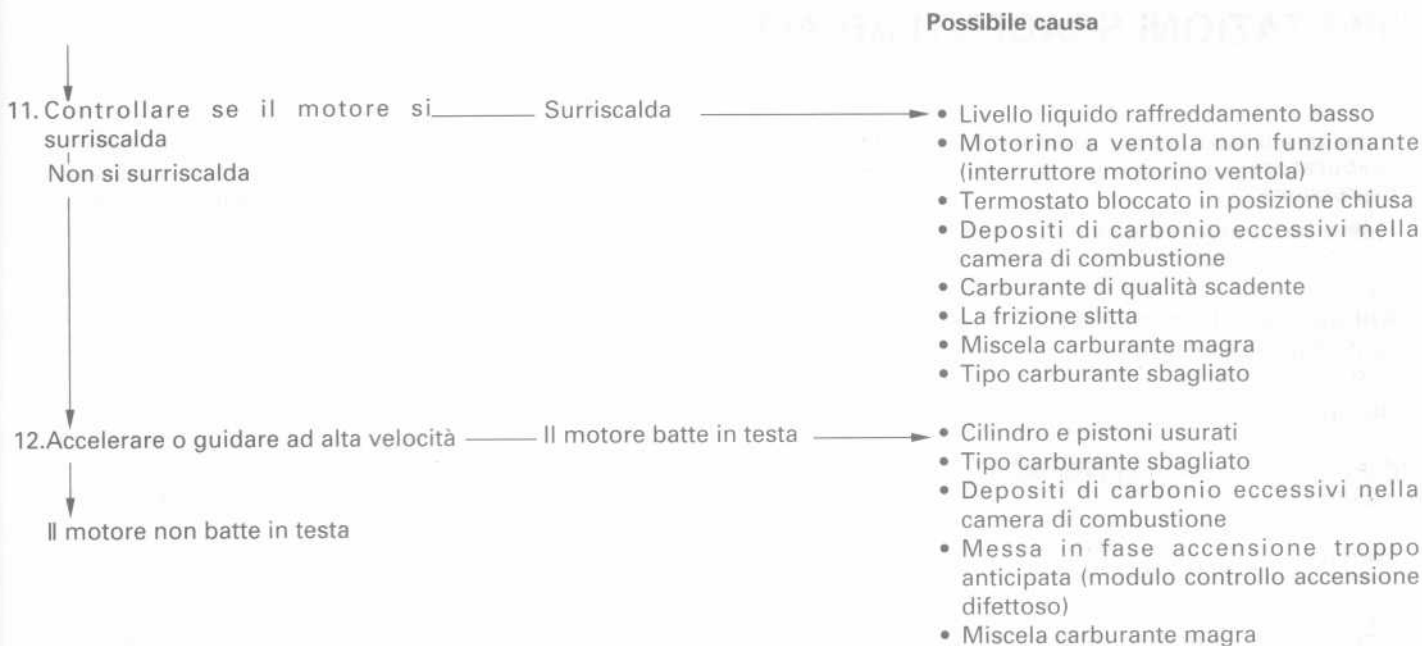

## PRESTAZIONI SCADENTI ALLE BASSE VELOCITÀ ED AL MINIMO

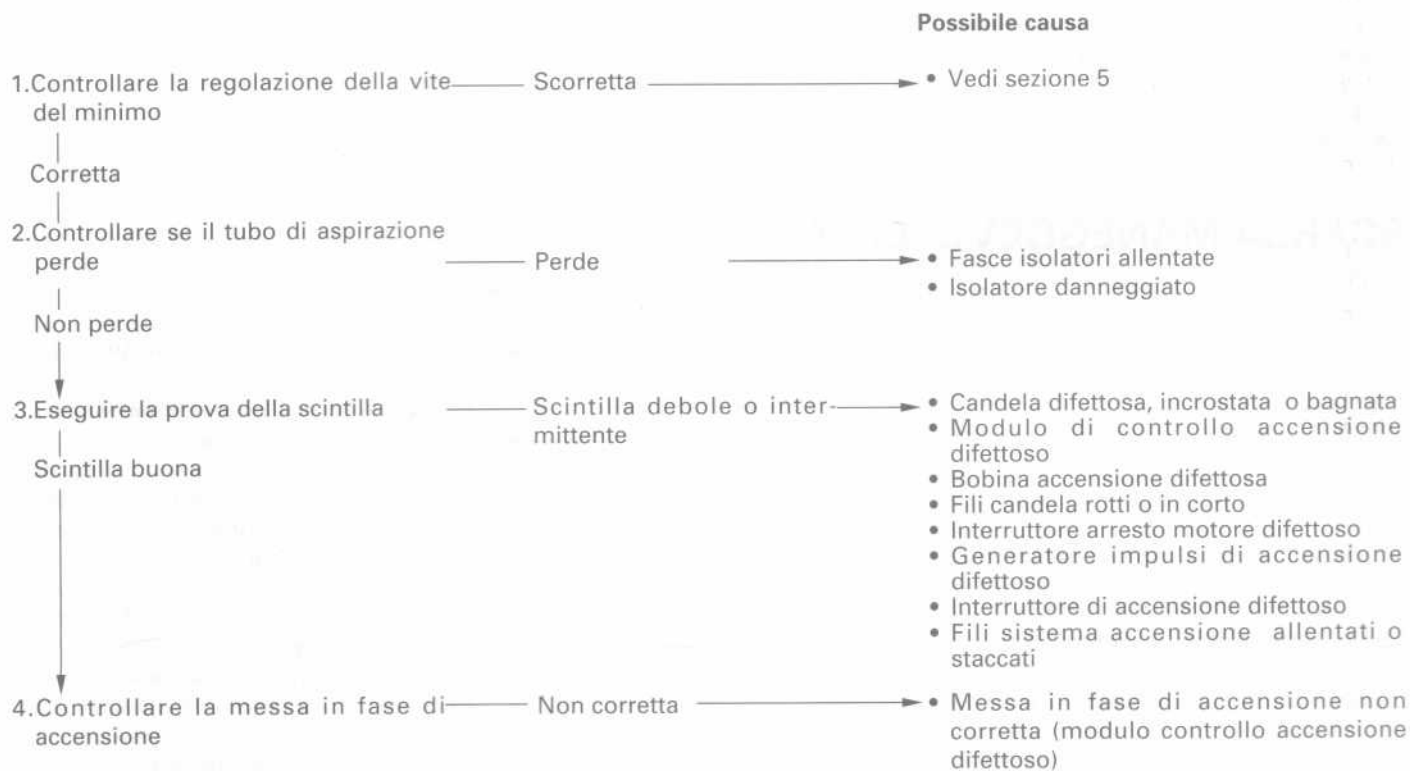

## PRESTAZIONI SCADENTI AD ALTE VELOCITÀ

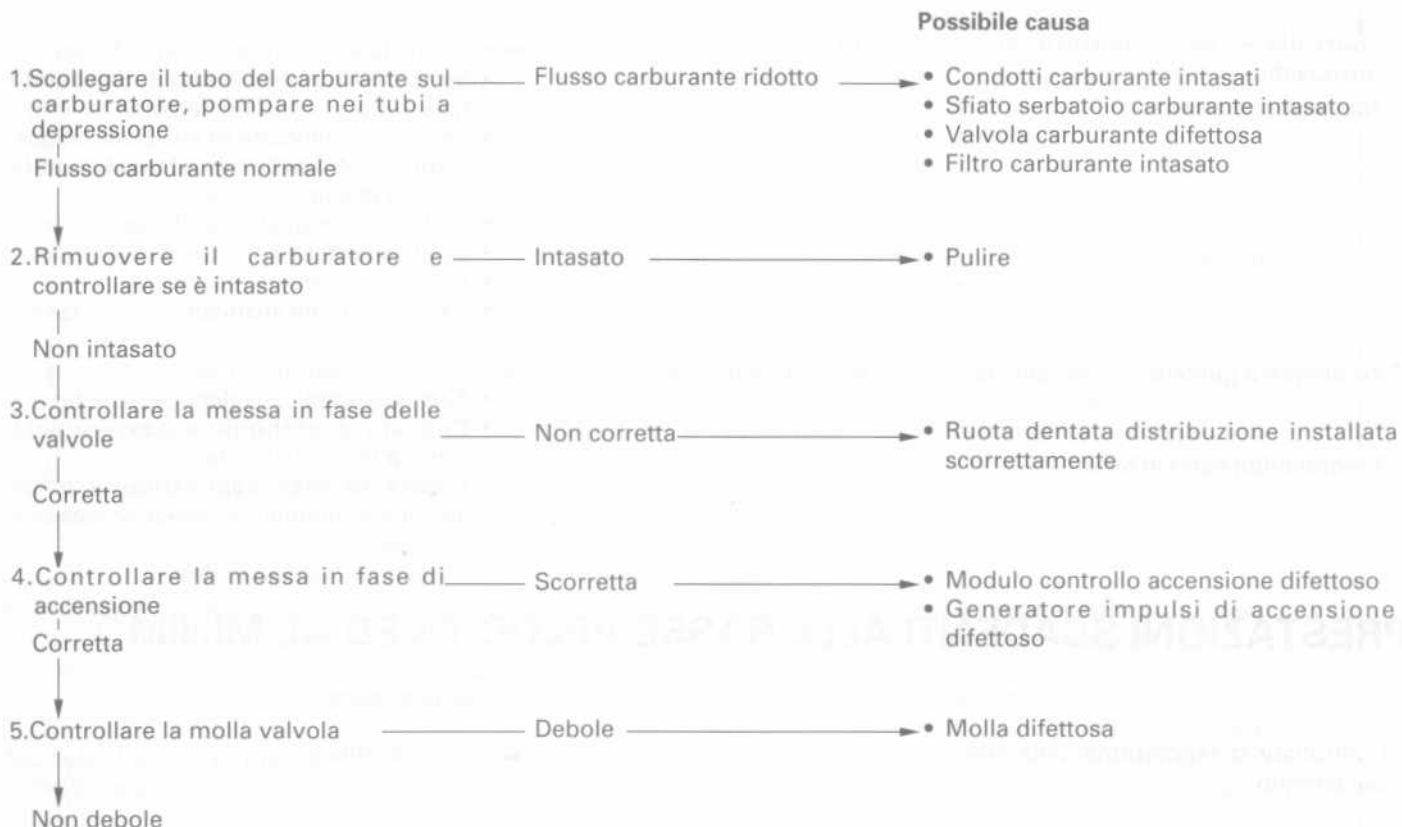

## SCARSA MANEGGEVOLEZZA

